


Vassoio portacellulare realizzato con blocchi artigianali

Istruzioni No. 3040

Livello di difficoltà: Avanzato 🍷🍷🍷🍷

Orario di lavoro: 4 Orario

Seguite questi semplici passaggi per progettare il vostro vassoio personalizzato in base alle vostre esigenze.

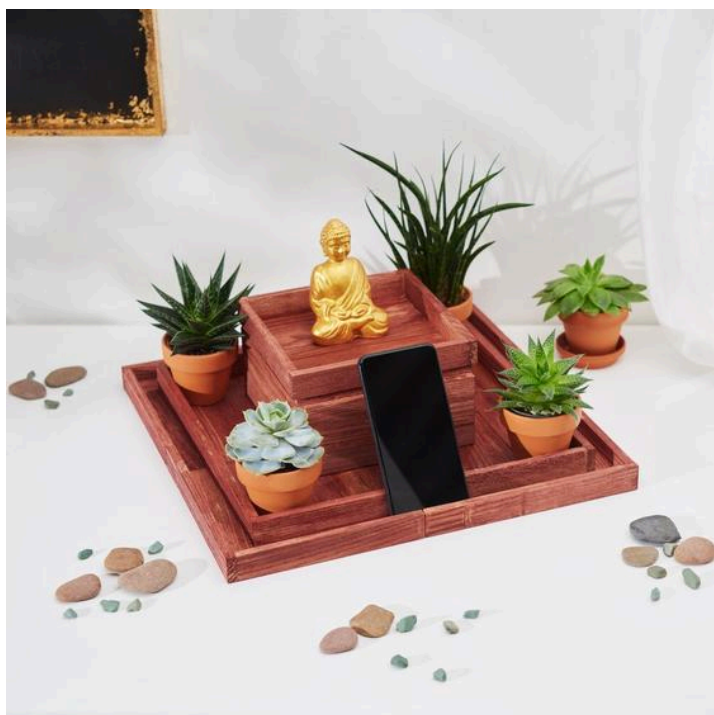

Incollare un vassoio in base alle proprie esigenze.

Nel nostro esempio, abbiamo prima incollato una cornice composta da un totale di 8 blocchi artigianali. Per farlo, incollare 2 blocchi insieme per 4 volte sul lato corto e stretto. Poi incollateli insieme per formare un quadrato.

La parte interna della cornice viene rifinita con i blocchi segando 2 cm da alcuni di essi. Incollare i blocchi sul bordo esterno (come nell'immagine) come bordo.

Incollare un'altra cornice in verticale sul vassoio a una distanza di circa 2 cm dal bordo.

Per l'elevazione, incollare 4 blocchi per formare un quadrato. Incollare altri blocchi sulla parte superiore. Quando si raggiunge l'altezza desiderata, si incolla l'apertura quadrata con i blocchi. Incollare un altro bordo sulla parte superiore. La sezione rialzata può quindi essere girata.

Rivestire il tutto con il mordente per legno e lasciare asciugare. Infine, verniciare il tutto con la vernice acrilica VBS.

Dettagli dell'articolo:



Numero di articolo	Nome dell'articolo	Quantità
22955	Blocchi artigianali VBSLegno di frassino	1
111065	Colla per lavoretti VBS85 g	1
130301	Set per taglio obliquo	1
13432	Motosega DREMEL (MS20-1/5), 5 pezzi di accessori	1
754415-16	Impregnante per legno, 50 mlMarrone	1
12051701	VBS Pennello piatto "NATURA", set da 6	1