Lampade a sospensione con paralumi a blocchi artigianali

Istruzioni No. 4015

Livello di difficoltà: Avanzato

Orario di lavoro: 2 Orario 30 Minuti

Con i cubetti da bricolage potrete realizzare un paralume che donerà alla vostra casa una luce calda e un aspetto naturale in legno. Il risultato è un design moderno, perfetto sia come lampada a sospensione sopra il tavolo che come lampada d'atmosfera nella zona giorno.



Paralume realizzato con cubetti da bricolage (40 cm) – Preparare e dipingere i cubetti

Disponete i cubetti da bricolage in modo da poter lavorare rapidamente. Per la lampada a sospensione grande, dipinga ogni cubetto su tutti i lati stretti e, inoltre, su un lato piatto con vernice metallizzata color bronzo. Questa superficie dipinta diventerà in seguito la parte interna visibile del suo paralume e conferirà all'insieme un aspetto moderno e sobrio. Applicate la vernice in diversi strati sottili, in modo che i bordi rimangano puliti e non si formino colature. Lasciate poi asciugare completamente la vernice: questo è importante affinché non si scheggi nulla durante la foratura e la piegatura.

Praticare i fori – affinché i blocchetti siano fissati saldamente all'anello del paralume

Ora arriva la parte che richiede precisione: con un Dremel, praticate due fori su un lato di ciascun blocchetto. Praticate il primo foro a una distanza di 0,5 cm dal bordo, il secondo a una distanza di 1,5 cm dal bordo, entrambi posizionati al centro. Questi due fori consentiranno in seguito di far passare il filo come una piccola graffetta. In questo modo i blocchetti artigianali rimangono saldamente fissati all'anello del paralume e non possono ruotare. Ripetete questo passaggio per tutti i blocchetti, assicurandovi che i fori siano allineati

allo stesso modo su ogni pezzo: ciò renderà il paralume ben uniforme una volta terminato.

Legare i cubetti al primo anello del paralume – la superficie dipinta deve essere rivolta verso l'interno
Tagliare un pezzo di filo metallico lungo circa 10 cm. Fate passare il filo attraverso i due fori di un cubetto, in modo che entrambe le estremità del filo sporgano dal lato colorato. Appoggiate il cubetto all'anello del paralume con il lato dipinto e piatto rivolto verso l'esterno e legate saldamente il filo attorno all'anello. Con una pinza potete stringere bene il filo, in modo che tutto sia ben teso. Accorciate le estremità sporgenti del filo con un tronchesino e piegate il filo rimanente verso l'interno. In questo modo eviterete estremità taglienti e l'interno del paralume rimarrà pulito.

Ripetere l'operazione con tutti i cubetti – creare un effetto legno uniforme
Proceda lungo l'anello, un blocchetto alla volta. Assicuratevi che le distanze rimangano uguali e che i bordi dei blocchetti siano allineati. In questo modo, il vostro paralume fai da te realizzato con blocchetti di legno apparirà in seguito come un unico pezzo e acquisirà quell'aspetto pulito e grafico che si adatta perfettamente agli stili d'arredo moderni.


Fissare il secondo anello del paralume – stabilità e forma perfetta
Una volta che tutti i blocchetti sono fissati al primo anello, li legherete al secondo anello del paralume. A tal fine, utilizzerete il lato opposto dei blocchetti, in modo che questo anello venga successivamente fissato al secondo bordo del paralume. Proceda allo stesso modo utilizzato per il fissaggio del primo anello: faccia passare il filo attraverso i due fori dei blocchetti, lo stringa all'anello, tagli le estremità in eccesso e le pieghi verso l'interno. Questo passaggio conferisce al paralume la sua forma cilindrica stabile e garantisce che i blocchetti rimangano allineati in modo uniforme.

Versione piccola (30 cm) – struttura identica, armoniosa come set di lampade
Per la lampada a sospensione piccola, ripetete tutti i passaggi nello stesso ordine. Anche in questo caso, dipingete i blocchetti da tutti i lati stretti e da un lato piatto, quindi lasciate asciugare completamente il tutto. Successivamente, praticate i due fori a pari distanza l'uno dall'altro, fissate i blocchetti al primo anello del paralume con del filo metallico, accorciate e piegate le estremità del filo verso l'interno e infine fissate il secondo anello. Come coppia, il paralume grande e quello piccolo risultano particolarmente armoniosi, poiché la tecnica e la finitura delle superfici sono identiche.

Montaggio del collegamento elettrico: ora il paralume diventa una lampada a sospensione
Infine, avvitate i cavi di collegamento a entrambe le lampade. Assicuratevi che tutto sia ben saldo e che il paralume penda dritto. A questo punto, il vostro paralume fai-da-te realizzato con blocchetti da bricolage è pronto per l'uso e diffonderà una luce calda e strutturata nella stanza.

Il vostro prossimo passo
Se desiderate proseguire subito: nel negozio online troverete anelli per paralumi, cavi di collegamento, colori, filo metallico e pratici attrezzi adatti per realizzare il vostro set di lampade esattamente secondo il vostro stile.

Deve avere

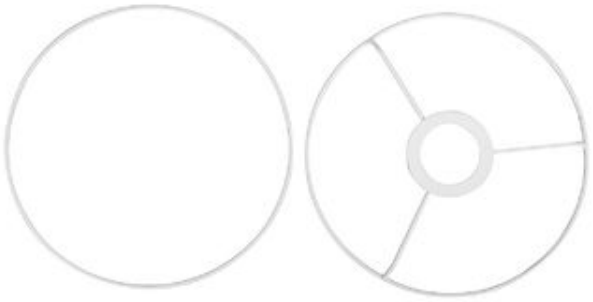


VBS Anelli per lampade, bianchi, Ø 30 cm

Diametro (esterno): 30 cm
Materiale: Metallo

7,79 €

Dettagli articolo

Quantità: − 1 + Aggiungi al carrello

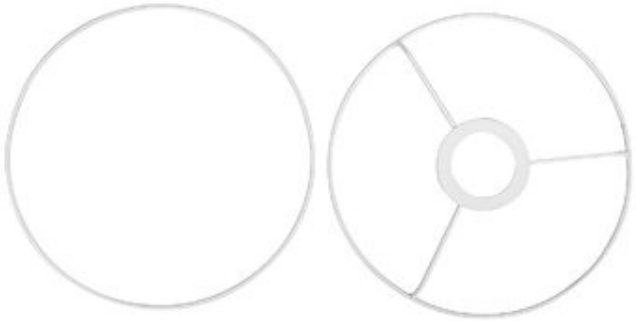

VBS Anelli per lampade, bianco, Ø 40 cm

Diametro (esterno): 40 cm
Materiale: Metallo

11,99 €

Dettagli articolo

Quantità: − 1 + Aggiungi al carrello

Dettagli dell'articolo:

Numero di articolo	Nome dell'articolo	Quantità
240988	VBS Anelli per lampade, bianchi, Ø 30 cm	1
241008	VBS Anelli per lampade, bianco, Ø 40 cm	1
240086-80	VBS Cavo di collegamento lampada "E27"Bianco	1
22955	Blocchi artigianali VBSLegno di frassino	1
27863	Acrilico metallizzato VBSBronzo	1
12052403	Assortimento di spazzole VBS "BASIC", set da 5	1
13428	DREMEL 3000-2/25 Arti e Mestieri, 2 accessori, 25 pezzi, borsa	1
29517	Filo da fioristaricotto blu	1
970014	Assortimento di pinze VBS, set da 3	1
27864	Acrilico metallizzato VBSBronzo antico	1